


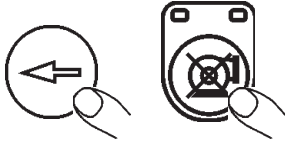
# RISERVATE AL COSTRUTTORE PROGRAMMAZIONI TECNICHE

ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE.

Posizionare la chiave verso   
**NON METTERE IN MOTO**  
 Premere (5") contemporaneamente per  
 selezionare PROGRAMMAZIONI TECNICHE

USCITA DALLA  
PROGRAMMAZIONE.

Riposizionare la chiave a zero 



PROGRAMMAZIONI  
TECNICHE

PREMERE PER VISUALIZZARE  
LA PROGRAMMAZIONE  
DESIDERATA


**SCelta LINGUA.** La lingua predisposta è l'italiano le lingue selezionabili sono:  
 INGLESE -FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO - PORTOGHESE.

SCelta  
LINGUA

ITALIANO

  
 Premere per selezionare la  
lingua.

ITALIANO


  
 Premere e attendere  
che venga scritto  
PROGRAMMATO

TENSIONE  
BATTERIA

24V  
12V

Impostazioni di fabbrica  
12V

  
 Premere per scegliere

  
 Premere e attendere  
che venga scritto  
PROGRAMMATO


TARATURA  
CONTAGIRI

Avviare con la chiave di  
avviamento e portare  
il motore a regime costante  
e di valore noto (ad esempio  
tramite un contagiri portatile)

Nel display verrà  
visualizzato ad  
esempio  
700 RPM

1500 RPM

  
 Premere fino a ottenere la giusta  
indicazione sul display

  
 Premere e attendere  
che venga scritto  
PROGRAMMATO


SCelta GALLEGGIANTE COMBUSTIBILE.

VEGLIA

SCelta GALL.  
COMBUSTIBILE

GALLEGGIANTE	LIVELLO SERBATOIO	OHM
VEGLIA (impostazione di fabbrica)	PIENO	0
	VUOTO	300
VDO	PIENO	180
	VUOTO	0
DATCON	PIENO	37
	VUOTO	240

  
 Premere per scegliere  
VEGLIA

  
 Premere e attendere  
che venga scritto  
PROGRAMMATO

GESTIONE COMBUSTIBILE T

SEGUE

# PROGRAMMAZIONI TECNICHE

VARIAZIONI  
CONTAORE

ORE 1 2 3 4 5h

ORE 1 2 3 4 5h



Premere per variare le ore.



CONTAGIRI

## PROCEDURA DI ESCLUSIONE ED INCLUSIONE STRUMENTI (impostazioni di fabbrica incluse) il contaore non è escludibile

INDICATORE LIV.  
COMBUSTIBILE

Impostazione di  
fabbrica galleggiante  
VEGLIA

INCLUSO  
ESCLUSO

ESEMPIO  
CONTAGIRI



VOLTMETRO  
BATTERIA

Premere e attendere  
che venga scritto  
PROGRAMMATO



Premere per scegliere

TEMPO  
PRERISCALDO

**TEMPO PRERISCALDO.** Tempo azionamento preriscaldo.

SECONDI	
CAMPO DI REGOLAZIONE	IMPOSTAZIONE DI FABBRICA
0 ÷ 60	0 (preriscaldo escluso)

Tempo 0s

0s



Premere per variare il tempo

Premere e attendere  
che venga scritto  
PROGRAMMATO.

TEMPO INSUFF.  
PRESS. ACQUA

**TEMPO INTERVENTO PRESSIONE ACQUA POMPA.**

SECONDI	
CAMPO DI REGOLAZIONE	IMPOSTAZIONE DI FABBRICA
5 ÷ 300	5

Tempo 5s

5s



Premere e attendere  
che venga scritto  
PROGRAMMATO.

### REGOLAZIONE SOVRAPPRESSIONE ACQUA POMPA.

La centralina è regolata con differenziale di sovrappressione di 2 bar che viene sommato automaticamente alla pressione del lavoro (esempio pressione di lavoro 9 bar sovrappressione 11 bar). Il differenziale è regolabile da 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 bar.

Con la pressione di lavoro compresa fra 1,5 ÷ 4 bar, il differenziale è fisso a 1 bar.

DIFFERENZIALE  
SOVRAPRESS.

2 bar

2 bar



Premere per variare il  
differenziale



Premere e attendere  
che venga scritto  
PROGRAMMATO.

### ESCLUSIONE ALTERNATORE DI CARICA

In assenza di alternatore scegli ESCLUSO.

Con la scelta ESCLUSO  
la batteria non viene  
caricata.

INCLUSO  
ESCLUSO

Impostazione di fabbrica  
INCLUSO



Pressionar para seleccionar

Premere e attendere  
che venga scritto  
PROGRAMMATO.

ALTERNATORE DI  
CARICA