


RESERVIERT ZUM HERSTELLER TECHNISCHE PROGRAMMIERUNGEN


ZUGRIFF AUF DIE PROGRAMMIERUNG.

Drehen Sie den Schlüssel zu  **ZU SPERREN LAEUFT**
Drücken Sie gleichzeitig (5 "), um
TECHNISCHE PROGRAMMIERUNG

VERLASSEN DER PROGRAMMIERUNG.

Den Schlüssel wieder auf Null


stellen 

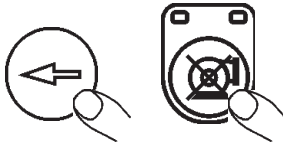

TECHNISCHE
PROGRAMMIERUNG

DRÜCKEN, UM DIE GEWÜNSCHTE
PROGRAMMIERUNG ANZUZEIGEN

SPRACHENWAHL. ITALIENISCH ist die eingestellte Sprache. Es können die folgenden Sprachen eingestellt werden: ENGLISCH- FRANZÖSISCH - DEUTSCH - SPANISCH - PORTUGIESISCH.

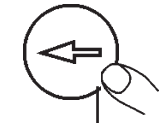

AUSWAHL
SPRACHE

DEUTSCH



Drücken Sie, um die Sprache
auszuwählen.

DEUTSCH

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird



BATTERIE-
SPANNUNG

24V
12V

Werkseitige Einstellung
12V



Drücken Sie, um

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird



EICHUNG
DREHZAHLMESSER

Anzulasen mit dem
Zündschlüssel und
Die Motordrehzahl auf
einen konstanten und
bekannten Wert bringen
(eventuell mit einem
tragbaren Drehzahlmesser).

Wird auf dem
Display
Beispiel
700 RPM

1500 RPM



Drücken, um die korrekte
Anzeige am Display
zu erhalten.

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird



AUSWAHL KRAFT.
SCHWIMMER

AUSWAHL KRAFTSTOFFSCHWIMMER.

SCHWIMMER	BEHÄLTER- STAND	OHM
VEGLIA (Werkseitige Einstellung)	VOLL	0
	LEER	300
VDO	VOLL	180
	LEER	0
DATCON	VOLL	37
	LEER	240



Drücken Sie, um

VEGLIA


VDO

DATCON

KRAFTSTOFF KONTROLLE T

VEGLIA

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird



Folgt

TECHNISCHE PROGRAMMIERUNGEN

ANDERUNG
STUNDENZÄHLER

STUNDEN 1 2 3
4 5h

STU. 1 2 3 4 5h



Drücken Sie, um die Stunde zu ändern.

DREHZAHLMESSER

TREIBSTOFFSTAND
ANZEIGER

VOLTMETER BATT.

VERFAHREN ZUM AUSSCHLUSS UND DIE AUFNAHME VON MESSINSTRUMENTE
(Werkseitige Einstellung aus-geschaltet)
Der Stundenzähler kann nicht ausgeschossen werden

Werkseitige Einstellung
schwimmer
VEGLIA

EINGESCHALTET
AUSGESCHALTET

BEISPIEL
DREHZAHLMESSER



Drücken Sie, um

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird

VORWARM-ZEIT

VORWARM-ZEIT. Vorwärmsteuerzeit.

SEKUNDEN	
EINSTELLBE- REICH	WERKSEITIGE EINSTELLUNG
0 ÷ 60	0 (preriscald escluso)

Zeit 0s

0s



Drücken Sie, um die Uhrzeit zu ändern

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird

ZEIT NIEDRIGER
WASSERDRUCK

EINGRIFFSZEIT PUMPENWASSERDRUCK

SEKUNDEN	
EINSTELLBE- REICH	WERKSEITIGE EINSTELLUNG
5 ÷ 300	5

Zeit 5s

5s

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird

AUSSCHLISSUNG LADEALTERNATOR

Beim Fehlen des alternador , und dann active.

LADEALTERNATOR

Mit der auswahl nicht
aktiv ist die batterie nicht
aufgeladen.

EINGESCHALTET
AUSGESCHALTET

Werkseitige Einstellung
EINGESCHALTET



Drücken Sie, um

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird.