

RISERVATE AL COSTRUTTORE PROGRAMMAZIONI TECNICHE

ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE.

Posizionare la chiave verso 
NON METTERE IN MOTO

Premere (5") contemporaneamente per selezionare PROGRAMMAZIONI TECNICHE




USCITA DALLA
PROGRAMMAZIONE.

Riposizionare la chiave a zero 

PROGRAMMAZIONI
TECNICHE

PREMERE PER VISUALIZZARE
LA PROGRAMMAZIONE
DESIDERATA

SCelta LINGUA. La lingua predisposta è l'italiano le lingue selezionabili sono:
INGLESE -FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO - PORTOGHESE.

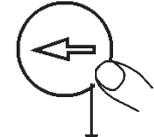

SCelta
LINGUA

ITALIANO



Premere per selezionare la
lingua.

ITALIANO



Premere e attendere
che venga scritto
PROGRAMMATO

TENSIONE
BATTERIA

24V
12V



Premere per scegliere

Impostazioni di fabbrica
12V



Premere e attendere
che venga scritto
PROGRAMMATO

TARATURA
CONTAGIRI

Avviare con la chiave di
avviamento e portare
il motore a regime costante
e di valore noto (ad
esempio tramite un
contagiri portatile).

700 RPM



Premere fino a ottenere la giusta
indicazione sul display

1500 RPM



Premere e attendere
che venga scritto
PROGRAMMATO

SCelta GALL.
COMBUSTIBILE

SCelta GALLEGGIANTE COMBUSTIBILE.

GALLEGGIANTE	LIVELLO SERBATOIO	OHM
VEGLIA (impostazione di fabbrica)	PIENO	0
	VUOTO	300
VDO	PIENO	180
	VUOTO	0
DATCON	PIENO	37
	VUOTO	240



Premere per scegliere

VEGLIA

VDO

DATCON

GESTIONE COMBUSTIBILE T

VEGLIA



Premere e attendere
che venga scritto
PROGRAMMATO

SEGUE

PROGRAMMAZIONI TECNICHE


VARIAZIONI
CONTAORE

ORE 1 2 3 4 5h

ORE 1 2 3 4 5h



Premere per variare le ore.



CONTAGIRI

INDICATORE LIV.
COMBUSTIBILE

VOLTMETRO
BATTERIA

PROCEDURA DI ESCLUSIONE ED INCLUSIONE STRUMENTI (impostazione di fabbrica inclusa) il contaore non è escludibile

Impostazione di
fabbrica galleggiante
VEGLIA

INCLUSO
ESCLUSO

ESEMPIO
CONTAGIRI



Premere per scegliere



Premere e attendere
che venga scritto
PROGRAMMATO

TEMPO
PRERISCALDO

TEMPO PRERISCALDO. Tempo azionamento preriscaldo.


CAMPO DI REGOLAZIONE	SECONDI IMPOSTAZIONE DI FABBRICA
	0 ÷ 60

Tempo 0s

0s



Premere per variare il tempo



Premere e attendere
che venga scritto
PROGRAMMATO.

TEMPO INSUFF.
PRESS. ACQUA

TEMPO INTERVENTO PRESSIONE ACQUA POMPA.

CAMPO DI REGOLAZIONE	SECONDI IMPOSTAZIONE DI FABBRICA
	5 ÷ 300

Tempo 5s

5s



Premere e attendere
che venga scritto
PROGRAMMATO.

ALTERNATORE DI
CARICA

ESCLUSIONE ALTERNATORE DI CARICA In assenza di alternatore scegli ESCLUSO.

Con la scelta ESCLUSO
la batteria non viene
caricata.

INCLUSO
ESCLUSO

Impostazioni di fabbrica
INCLUSO



Premere per scegliere



Premere e attendere
che venga scritto
PROGRAMMATO.