
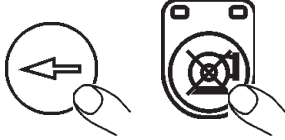


# RESERVADO AL FABRICANTE PROGRAMACIÓN TÉCNICA

ACCESO A LA PROGRAMACIÓN.

Gire la llave a AUT   
**INTERRUMPIR LA MARCHA**  
 Pulse (5) simultáneamente para seleccionar  
 PROGRAMACIÓN TÉCNICA

SALIDA DE LA PROGRAMACIÓN.  
 Reposicione la llave en cero



PROGRAMACIONES  
 TÉCNICAS

PRESIONE PARA VISUALIZAR LA  
 PROGRAMACIÓN DESEADA



SELECCIÓN IDIOMA. El idioma predispuesto es ITALIANO, los idiomas que pueden  
 seleccionarse, son: INGLÉS - FRANCÉS - ALEMÁN - ESPAÑOL - PORTUGUÉS.

SELECCION  
 IDIOMA

ESPAÑOL




Apriete para seleccionar  
 el idioma.

ESPAÑOL




Apriete y espere  
 hasta que aparezca escrito  
 PROGRAMADO.

TENSION DE  
 BATERIA



Apriete para seleccionar


Configuración de fábrica  
 12V



Apriete y espere  
 hasta que aparezca escrito  
 PROGRAMADO.

REGULACION  
 TACOMETRO

Para arrancar con la llave  
 de arranque y  
 Llevar el motor al mínimo  
 en régimen constante  
 y con valor conocido,  
 (por ejemplo, mediante  
 un cuentarrevoluciones  
 portátil).

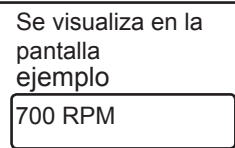

Se visualiza en la  
 pantalla  
 ejemplo  
 700 RPM  
 Prensa hasta llegar a la  
 indicación correcta en la pantalla

1500 RPM



Apriete y espere  
 hasta que aparezca escrito  
 PROGRAMADO.


INDICADOR NIVEL  
 COMBUSTIBLE

SELECCIÓN FLOTADOR COMBUSTIBLE.

FLOTADOR	NIVEL DEPÓSITO	OHM
VEGLIA (Configuración de fábrica)	LLENO	0
	VACIO	300
VDO	LLENO	180
	VACIO	0
DATCON	LLENO	37
	VACIO	240



Apriete para seleccionar

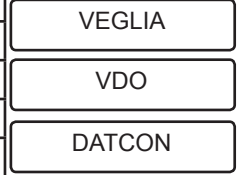

GESTIÓN COMBUSTIBLE T

VEGLIA



Apriete y espere  
 hasta que aparezca escrito  
 PROGRAMADO.

Continúa

# PROGRAMACIÓN TÉCNICA

