
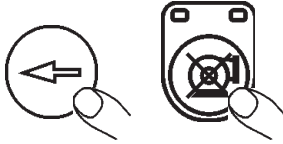


RESERVADO AL FABRICANTE PROGRAMACIONES TÉCNICAS

ACCESO A LA PROGRAMACIÓN.


Gire la llave a AUT 
 INTERRUPTIR LA MARCHA
 Pulse (5) simultáneamente para visualizar
 PROGRAMACIONES TÉCNICAS

SALIDA DE LA PROGRAMACIÓN.
 Reposicione la llave en cero



PROGRAMACIONES
 TÉCNICAS

PRESIONE PARA VISUALIZAR LA
 PROGRAMACIÓN DESEADA



SELECCIÓN IDIOMA. El idioma predispuesto es ITALIANO, los idiomas que pueden
 seleccionarse, son: INGLÉS - FRANCÉS - ALEMÁN - ESPAÑOL - PORTUGUÉS.

ESPAÑOL




Apriete para seleccionar
 el idioma.

ESPAÑOL



Apriete y espere
 hasta que aparezca escrito
 PROGRAMADO.

SELECCIÓN
 IDIOMA



Apriete para escoger

Configuración de fábrica
 12V



Apriete y espere
 hasta que aparezca escrito
 PROGRAMADO.

TENSION DE
 BATERÍA

REGULACION
 TACÓMETRO

Llevar el motor al mínimo en
 régimen constante y con
 valor conocido,
 (por ejemplo, mediante un
 cuentarrevoluciones portátil).

Se visualiza en la
 pantalla
 ejemplo

700 RPM



Prensa hasta llegar a la
 indicación correcta en la pantalla

1500 RPM



Apriete y espere
 hasta que aparezca escrito
 PROGRAMADO.

SELECCIÓN
 FLOTADOR

SELECCIÓN FLOTADOR COMBUSTIBLE.

| FLOTADOR | NIVEL DEPÓSITO | OHM |
|---|----------------|-----|
| VEGLIA (Configuración de fábrica) | LLENO | 0 |
| | VACIO | 300 |
| VDO | LLENO | 180 |
| | VACIO | 0 |
| DATCON | LLENO | 37 |
| | VACIO | 240 |



Apriete para seleccionar

VEGLIA

VDO

DATCON

GESTIÓN COMBUSTIBLE T

VEGLIA



Apriete y espere
 hasta que aparezca escrito
 PROGRAMADO.

Continúa

PROGRAMACIÓN TÉCNICA

