

# RÉSERVÉ AU FABRICANT


## PROGRAMMATIONS TECHNIQUES

### ACCÈS À LA PROGRAMMATION.

Tourner la clé sur   
**NE PAS POSITIONNER SUR EN MARCHÉ**  
 Presse (5") simultanément pour sélectionner  
 PROGRAMMATION TECHNIQUE

### SORTIE DE LA PROGRAMMATION.

Repositionner la clé à zéro 

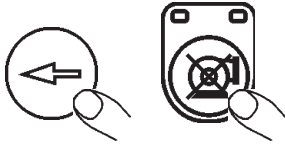

PROGRAMMATION  
TECHNIQUE

APPUYER POUR VISUALISER  
LA PROGRAMMATION DÉSIRÉE



**CHOIX LANGUE.** La langue prédéfinie est l'ITALIEN, les langues sélectionnables sont:  
 ANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL - PORTUGAIS


CHOIX LANGUE

FRANÇAIS



Appuyez pour sélectionner la langue.

FRANÇAIS



Appuyez et attendre  
le message  
PROGRAMMÉ


TENSION  
BATTERIE

24V  
12V



Appuyez pour sélectionner

Paramétrage d'usine  
12V



Appuyez et attendre  
le message  
PROGRAMMÉ

RÉGLAGE  
COMPTE-TOURS

Démarrer en marche avec la clé de contact et amener le moteur à régime constant et d'une valeur connue (par exemple moyennant un portable compte-tours).

Visualisé sur  
l'afficheur


Exemple

700 RPM



Appuyez sur jusqu'à ce que  
vous obtenez la bonne indication  
sur l'écran

1500 RPM



Appuyez et attendre  
le message  
PROGRAMMÉ

CHOIX FLOTTEUR  
COMBUSTIBLE

### CHOIX DU FLOTTEUR COMBUSTIBLE.

FLOTTEUR	NIVEAU RÉSERVOIR	OHM
VEGLIA (définition d'usine)	PLEIN	0
	VIDE	300
VDO	PLEIN	180
	VIDE	0
DATCON	PLEIN	37
	VIDE	240



Appuyez pour choisir

VEGLIA

VDO

DATCON

GESTION COMBUSTIBLE T

VEGLIA



Appuyez et attendre  
le message  
PROGRAMMÉ

Suite

# PROGRAMMATIONS TECHNIQUES

